
SHARP

メモリーオーディオシステム

#1-71- IL P- I-# QT-MPA5

QT-MPA10

取扱説明書

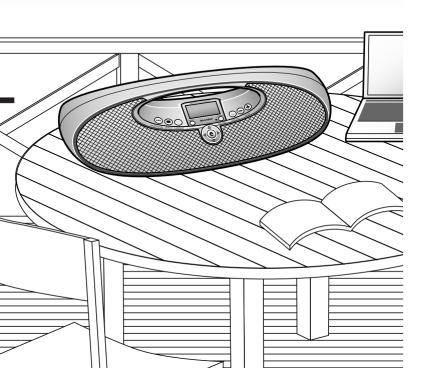

はじめに、次のことを確認してください。

 お使いのパソコンは Windows® XP または 2000 ですか?
 はい ⇒ OK ですいた。
 いいえ ⇒ 4ページをチェック

Windows Media® Player 10 または 9がインストールされていますか?

はい \Rightarrow OKです

いいえ ⇒ **4ページ**をチェック



お買いあげいただき、まことにありがとうござい ました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「**安全に正しくお使いいただく ために**」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。



MP3



はじめに

本体の準備



パソコンの **準備**



本機で音楽 ファイルを**聞く**



ラジオ放送を **聞く・録音**



携帯電話やデジタル オーディオプレーヤー などを**聞く・録音**

タイマーを使う

いろいろな**システム設定**

参考

「音楽ファイルを聞くまでの流れ)

CDの曲を…

音楽配信サイトで 購入した曲を…



MP3やWMA、WAV音楽ファイル としてパソコンに録音 (『全 P.18~20へ)

Windows Media® Player 10または9を使用



Windows Media® Player 10 Windows Media® Player 9



MP3やWMA、WAV音楽ファイル を本機に転送 (©F P.21~23へ)

電源の準備 (©軍P.13~15へ)





もくじ

はじめに

本体の準備

FM・AM アンテナについて12ヘッドホンを使うとき12時計用乾電池を入れる13乾電池で使う14AC アダプターで使う14電源を入れる15時計を合わせる16おもなモードについて17音楽 CD の曲をパソコンに録音する18

音楽配信サイトで購入した曲を

パソコンの

準備

本機で

音楽ファイルを **聞く** 再生メニューから曲を削除する......29

パソコンに取り込む20

パソコンと本機を接続する......21

音楽ファイルをパソコンから本機に転送する 22

		ペーシ
ラジオ放送を 聞く・録音	ラジオ放送を聞く放送局を登録して聞くラジオ放送を録音する	30 31 33
携帯電話やデジタル オーディオプレーヤー などを 聞く・録音	携帯電話やデジタルオーディオ プレーヤーなどを接続する 携帯電話やデジタルオーディオ プレーヤーなどを聞いたり録音する 録音モードを変更する	35
タイマー を使う	タイマー予約の概要タイマー予約を使う (ワンスタイマー、ウィークリータイマー おやすみタイマーを使う (スリープ)) 38
いろいろな システム設定	いろいろなシステム設定	42
参考	パソコンのデータを保存する	46 48 50 51 52 54 56

はじめに

本体の準備





本機で音楽 ファイルを**聞く**



ラジオ放送を **聞く・録音**



携帯電話やデジタル オーディオプレーヤー などを**聞く・録音**

タイマーを使う

いろいろな**システム設定**

参考

動作環境について

使えるパソコンの動作環境

対応機種 : IBM PC/AT 互換機

: Microsoft® Windows® XP Home Edition OS

> Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® 2000 Professional

: USB インターフェース、CD-ROM ドライブ その他


Windows Media® Player のインストール

パソコンにWindows Media® Player 10 または9がインストール されていないときは、マイクロソフトのWindows Media®の ホームページから、ダウンロードしてください。

http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/ download/default.aspx

Windows Media® Windows Media® Plaver 10







登録商標について

- Microsoft®、Windows®、Windows Media®は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
- その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

• Windows Media® Player 10 または9がインストールされてい ないと、本機にMP3やWMA、WAV音楽ファイルを転送するこ とができません。

パソコンから直接コピーすると、本機で再生できない場合があります。

• 本機は、Windows Media® DRM 10 方式には対応していません。 (くわしくは、51ページの「デジタル著作権管理(DRM)につい て | をごらんください。)

付属品について

OT-MPA5

付属品がすべてそろっているか、お確かめください。

AC アダプター×1 (約15m)



単3 乾雷池×2 (時計バックアップ用)



(PP P.13)

USB ケーブル× 1 (約17m)




(**愛 P.21**)


AM 用ループアンテナ×1



(**愛 P.12**)

取扱説明書(保証書付)×1 クイックガイド×1





付属のACアダプターは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。 他の機器に使用すると、火災・感電の原因 となることがあります。

カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後のアル ファベットは製品の色を示す記号です。

色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

OT-MPA5 OT-MPA10

おもな特長


「パソコンの音楽ライブラリーが持ち出せる、メモリーオーディオシステム」

この製品は、CDの曲や音楽配信サイトで購入した曲(ミュージックライブラリ)を、パソコンのWindows Media® Player を使用して本機に転送することで、パソコンの音楽ライブラリーをリビングや寝室・アウトドアで手軽に 楽しめます。(愛 P.18~24)



「AC / DC 2 ウェイ電源対応」

AC電源と乾電池の2電源方式採用により、 アウトドアにも持ち出せます。(gr P.14)



[FM/AMエアチェック]

(ラジオ放送の録音)

生活情報を聞くのに便利なチューナーを搭載 しています。また、ラジオ放送を手軽にMP3 で録音することができます。



「モバイル入力端子」

携帯電話やデジタルオーディオプレーヤー、 MD プレーヤーなどの音楽を高音質、大音 量で楽しんだり、MP3で録音をすることが できます。(P P.34~36)



「充実したタイマー機能」

- 一回だけ動作するワンスタイマーに加え、 毎週指定した時刻に動作する、ウィークリー タイマーも搭載しています。(© P.37)
- 曲を聞きながらおやすみになれる、スリープ 機能を装備しています。(© P.41)



安全に正しくお使いいただくために

QT-MPA5

この取扱説明書には、安全にお使いいただくため にいろいろな表示をしています。その表示を無視 して誤った取り扱いをすることによって生じる 内容を、次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

⚠警告

人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示し ています。



人がけがをしたり財産に 損害を受けるおそれがあ る内容を示しています。

図記号の意味



この記号は

気をつける必要がある

ことを表しています。









この記号は ・・・・・・ **してはいけない** ことを表しています。





この記号は ・・・・・・・・・ **しなければならない** ことを表しています。

⚠警告

雷源について

AC100V以外の電源電圧では使用しない









火災・感電の原因となります。

外国では使用しない



この製品を使用できるのは日本国 内のみで、外国では電源電圧が異 なりますので使用しないでくだ さい。

(This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

AC アダプターについて

付属以外のACアダプターは使用しない





火災・感電の原因となります。

タコ足配線はしない





発熱により、火災の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、 加熱したり、加工したり、重い物を乗せたりしない





コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コードが傷ついたときは…

販売店に交換をご依頼ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

警告

内部に物や水などを入れない

開口部 (通気孔やバスレフダクトなど) から金属類や燃えやすい物などを入れない



火災・感電・けがの原因となります。 特にお子様のいる家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所 では使用しない





火災・感電の原因となります。

近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧 品、薬品や水などの入った容器または 小さな金属物を置かない





こぼれたり、中に入ると、火災·感電の原因と なります。

内部に水や異物などが入ったときは… 電源を切り、ACアダプターをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

キャビネットについて

キャビネットを開けたり、改造しない





火災・感電・けがの原因となります。 内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼 ください。

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは… 電源を切り、ACアダプターをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



異常な状態のまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

雷について

雷が鳴りだしたら…

安全のため、製品にさわらないでください



感電の原因となります。

屋外で使用していて、雷が鳴りだしたら… FMロッドアンテナをたたみ、AMアンテナをはずして、使用を中止してください



落雷の原因となります。

注意

置き場所について

不安定な場所に置かない





落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

油煙や湯気が当たるような場所に置かない



火災・事故の原因となることがあります。

冷気が直接吹きつける所や、極端に寒い 場所に置かない



露がつき、漏電・ 焼損の原因となる ことがあります。



密閉した自動車等、直射日光が長時間 あたる場所や、暖房器具の近く、火気 の近くには置かない





火災・事故の原因となることがあります。

安全に正しくお使いいただくために(続き)

QT-MPA5 OT-MPA10

⚠注意

ご使用について

風通しの悪い状態で使用しない また、布や布団でおおったり、つつんだ りしない



熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原 因となることがあります。

海辺や砂地など内部に砂の入りやすい 所、ほこりの多い所で使用しない



焼損・発火や事故 の原因となることがあります。



お手入れのときは

安全のため必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください



感電やけがの原因となることがあり ます。

AC アダプターの取り扱いについて


コンセントから抜くときは コードを引っぱらない



濡れた手で抜き差し しない



感電の原因となる ことがあります。





コードの被覆がとけて、火災・感電の 原因となることがあります。

コンセントへの差し込みがぐらのいていたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止する



火災・感電の原因となることがあり ます。

長期間ご使用にならないときは

安全のため必ず電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください



移動するときは

電源を切り、ACアダプターやアンテナ線、 接続コードを抜いてください



コードが傷つき、火災・感電の原因と なることがあります。

ヘッドホンで聞くときは

音量の設定に十分気をつける



思わぬ大音量がでて、耳を痛める原因となることがあります。

また、耳をあまり刺激しないよう適度 な音量でお楽しみください。

持ち運ぶときは

落としたり、衝撃を与えない



万一、落としたり、キャビネットを破損 したときは、販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原 因となります。

アンテナをのばしたまま 持ち運ばない



アンテナが引っかかったり、目 に当たったりして、けがや事故 の原因となります。



注意

乾雷池の取り扱いについて

乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破裂・発火の原因となることがあります。また、液もれをして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因にもなります。次の点に特に注意してください。

乾電池は幼児の手の届く所に置かない



乾電池を飲み込むと、窒息 の原因や胃などに止まると 大変危険です。飲み込んだ 恐れがあるときは、ただち に医師と相談してください。



乾電池の液が漏れたときは素手で触らない





- 乾電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

乾電池は火や水の中に投入したり、加熱・ 分解・改造・ショートしない



乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を 汚損する原因となること があります。



乾電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに 注意し、機器の表示どおり正しく入れる



間違えると乾電池の破裂・液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

指定以外の乾電池を使わない 新しい乾電池と古い乾電池または種類の違う乾電池を混ぜて使わない



乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池を使いきったときや、長時間使わないときは、乾電池を取り出す



乾電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

その他



- 水に濡らさない
- ハンダ付けしない
- 金属小物(かぎ・装飾品・ ネックレス・コイン等)と いっしょにポケットや かばんなどに入れない



- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。
- 本機を使用中に、万一この製品の 不具合により、録音されなかった とき、もしくは消去されたときの 内容の補償については、ご容赦く ださい。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、 万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。

各部のなまえとはたらき

正面

QT-MPA5 OT-MPA10



表示切換ボタン

表示を切り換えます。 (ご P.24、33)



メニューボタン

各種メニューを切り 換えます。 (**② P.17**)

表示部 (© P.17)



選曲/外部入力ボタン

音楽ファイルの選曲方法や、外部機器の入力レベルを切り換えます。 (変で P.24、35)



電源ボタン

本体の電源を 入/切します。 (配置 P.15)



音量調整ボタン

音量の調整をします。 (**© P.25**)



再生モード/FMステレオボタン

音楽ファイルの再生 モードやFMステレオ モードを切り換えます。 (です P.29、30)



入力切換ボタン

プレーヤーモード、 チューナーモード、 AUX(外部入力)モードを 切り換えます。 (で育 P.24、30、35)



カーソルボタン ($\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$)

メニューの選択、カーソルの移動、曲の頭出し、早送り、早戻し など、いろいろな操作に使います。



決定ボタン(@)


メニューの決定、再生、一時停止、録音などに使います。



タイマー表示ランプ


タイマーの待機中や 動作中に点灯します。 (CT P.39)

QT-MPA5 OT-MPA10

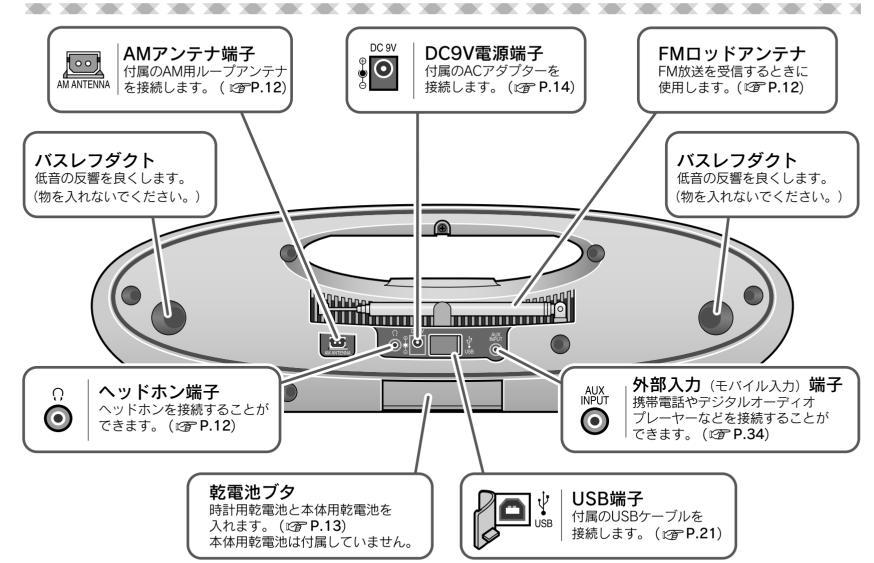


FM-AM アンテナについて

ヘッドホンを使うとき

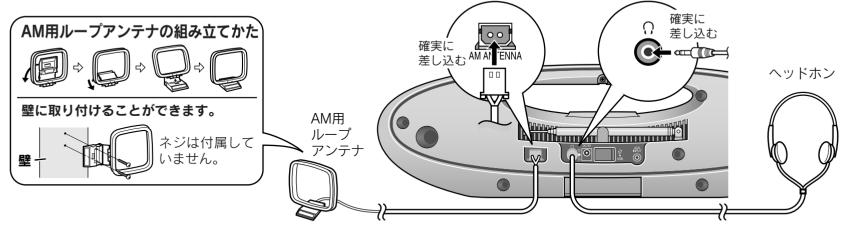

アンテナを調整するには

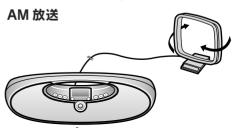

AM 用ループアンテナで調整します。 できるだけ本体から離れた位置で、 方向を変えてください。

FM放送

FMロッドアンテナで調整します。 長さや方向を変えてください。

お知らせ.

- この製品は、5℃~35℃の場所でお使いください。
- この製品をテレビ・携帯電話などの機器の近くで使用すると、それらの機器やこの製品が誤動作したり、雑音が入ったりすることがあります。 そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をできるだけ離してください。
- AM 用ループアンテナは、本体や AC アダプターから離してください。 近づけて使用すると雑音が入ることがあります。

- プラグを抜き差しするときは、音量を下げて から行ってください。
- インピーダンス $16\sim50\Omega$ (推奨 32Ω)で、 直径3.5mmステレオミニプラグ付のヘッド ホンをお使いください。
- ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は聞こえなくなります。



音の エチケット

- 楽しい音楽も場所によっては気になる ものです。ご近所のご迷惑にならないよう、 十分気をつけましょう。
- 夜間にお使いになるときは、ご近所のご迷惑 にならないよう、音量を小さくするか、 ヘッドホンでお楽しみください。
- ヘッドホンをご使用になるときは、耳を あまり刺激しないよう音量を小さくして お楽しみください。

時計用乾電池を入れる

OT-MPA5 OT-MPA10



時計用乾雷池は何の ために入れるの?

時計用乾電池を入れておくと、停電したときや、ACアダプター を抜いたとき、本体用乾電池が消耗したときでも、設定した時計 の時刻を保持することができます。

内容	乾電池あり	乾電池なし
時計の時刻	保持	消える

時計用乾雷池の交換時期は?

ACアダプターと本体用乾電池の両方を使用していない状態で 約2ヵ月です。

乾雷池が消耗すると、設定した時計の時刻が保持されません。

時計用乾電池を交換するときは


AC アダプターをつないで行ってください。 ACアダプターをつながないで時計用乾電池を交換すると、設定した 時計の時刻が消えてしまいます。

お知らせ.....

充電池 (二カド電池など) を使用しないでください。 充電池では正しく動作しません。

乾雷池を入れたり、取り出したりする ときは、傷つき防止のため布を敷いて ください。


本体用の乾雷池ブタを開ける。



時計用の乾雷池ブタを開ける。



付属の単3乾雷池を2本入れる。



乾電池の方向に注意して入れてください。 ⊕⊖をまちがえると、故障の原因となります。


(4) 時計用と本体用の乾電池ブタを閉める。

乾電池で使う

どちらでも使えます

AC アダプターで使う

- (1) 本体用の乾電池ブタを開ける。
- ② 市販のアルカリ単3乾電池(LR6)を6本入れる。

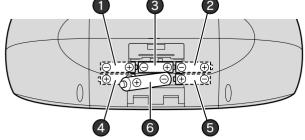


乾電池の方向に注意して入れてください。 ⊕ ⊝ をまちがえると、故障の原因となります。

③ 本体用の乾電池ブタを閉める。

乾電池の交換時期は?


この製品を乾電池で使用しているときは、乾電池使用表示が点灯します。



「電池を交換してください」と表示され電源が切れます。

お知らせ

- 時計用乾電池の消耗状態は表示されません。
- 充電池 (二カド電池など) を使用しないでください。 充電池では正しく動作しません。 また、マンガン乾電池を使用すると、使用できる時間が短くなりま すので、アルカリ乾電池を使用してください。
- 乾電池を入れているときに、ACアダプターをつなぐと、ACアダプターの 電源に切り換わります。(乾電池使用表示は消灯します。) ACアダプターを取りはずすと乾電池の電源になり、乾電池使用表示 が点灯します。(点灯までに数分かかることがあります。)

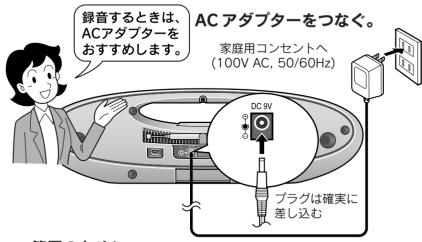

節電のために

旅行などで長時間使用しないときは、AC アダプターをコンセントから抜いて、本体用乾電池を取り出しておきましょう。

ご注意......

- AC アダプターを抜くときは、電源を切ってから、AC アダプターを持って抜いてください。コードを引っ張ると断線の原因となります。
- **付属品以外の AC アダプターは絶対に使用しないでください。** 故障や事故の原因となります。

乾電池で使用するときと、ACアダプターで使用するときの動作は、次のように変わります。

	乾電池	AC アダプター
タイマー (CF P.37 ~ 40)	動作しない	動作する
スリープ (© P.41)	動作する	動作する



押す。

ON/STAND-BY

表示されるまでは時間がかかる場合があります。

はじめて電源を入れると、このような表示が出ますので、時計を合わせてください。(② P.16)



Д

プレーヤーモード(\widehat{CT} P.24)、 チューナーモード(\widehat{CT} P.30)、 AUXモード(\widehat{CT} P.35)の いずれかを表示します。

電源を切るには

もう一度、




押す。

ON/STAND-BY

ACアダプターで使用していたときと、 乾電池で使用していたときは、電源を 切ったときの表示が変わります。

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2 () 2 () () ()	J 0. J 0
	ACアダプター	乾電池
表示部	8:59	
	(時計表示)	(消灯)


• ACアダプターで使用中に電源を切ったときの 時計表示は、電源が入っているときに表示 させた時計と同じ表示になります。(27 P.17)

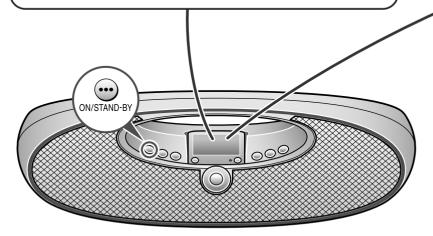

お知らせ

- 電源が入らないときは、AC アダプターが正しくつながっているか、 または本体用の乾電池が正しく入っているか確認してください。
- ・時計用乾電池だけが入っているとき (AC アダプターをつながないで、乾電池も入っていないとき) に、 を長押し (約2秒) すると、設定した時計の時刻 (★〒 P.16) は消えます。

時計を合わせる

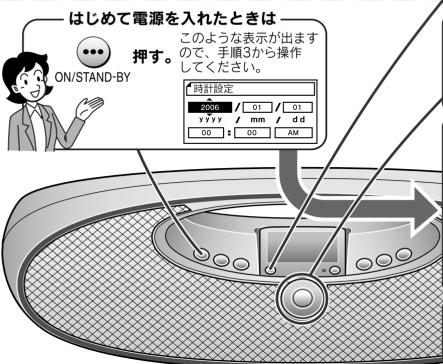



「システムメニュー リスト更新


タイマー予約

「時計設定」を 選ぶ。

(a)

決定する。

『システムメニュー 5秒 バックライト時間 コントラスト 時計設定

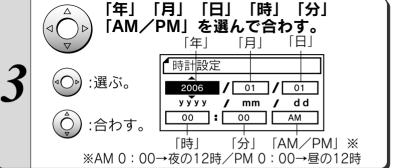



決定する。

お知らせ...

- 時計の精度には、若干の誤差がありますので、時刻の修正を定期的に 行うことをおすすめします。
- この製品の時計(年・月・日)は、2000年1月1日~2099年 12月31日まで対応しています。
- ・時計の時刻を変更すると、タイマー予約 (27 P.37~40) や、おや すみタイマー(スリープ)((全配 P.41)の設定が「オフ」になります。



このあと、それぞれのモードに 切換えることができます。

(次のページへ)

前の手順に戻る 🖒 🦳 押す。

□ MENU 操作をやめる 長押し。(約2秒)

日付や時刻を修正するには…

時計合わせの操作をはじめからやり直します。

OT-MPA5

56~57ページの

おもなモードについて

(約2秒) します。

「メニュー一覧」 #、 OT-MPA10 ごらんください。 それぞれのボタンを押すと、各モードやメニュー表示に切り換わります。 (五牛面面) **⋒**タイトルA MENU **国生メニュー** \square $\nabla - \overline{\tau} + \overline{\lambda} + \overline{\lambda}$ 再生 音質設定 モード (1/9) 0:00 メニュー プレイリスト編集 (**摩P.24**) Ţ (選曲画面) FLAT 曲削除 MFNU SEARCH/ D プレイリスト (PP.25, 26, 29) ■ すべて再生 FUNCTION AUX LEVEL ┏ フォルダ **□** リストモード F F M 76 00 MHz プリセット 08 (摩P.24、26~28) ■ 録音スタンバイ OST 128kbps Ů チューナーメニュー MENU チューナー チューナー 録音モード 128kbps モード メニュー プリセット登録 FUNCTION FUNCTION (**愛P.30**) プリセット削除 A M 522 kHz (摩P.31~33) プリヤット 09 ■ 録音スタンバイ ٿا 128kbps FUNCTION | 録音メニュー **2** AUX AUX AUX 録音モード 128kbps MENU Low Gain (録音) (外部入力) シンクロ録音 ■ 録音スタンバイ メニュー モード Ü. 128kbps (**愛**P.35) (**摩P.36**) 時刻を表示させるには ◆ 時計表示を解除するには、もう一度、長押ししてください。◆ 「選曲画面」と「システムメニュー画面」が表示されているときは、時計表示を 切り換えることはできません。他の画面に切り換えて操作してください。 DISPLAY • 入力(FUNCTION)を切り換えたり、電源を入れ直すと、時計表示は解除されます。 を長押し

パソコン操作

音楽 CD の曲をパソコン (Windows Media® Player) に録音する







くわしい操作については Windows Media® Player O ヘルプなどを ごらんください。



Windows Media® Player 10 のとき

Windows Media® Player を起動する。 (Windows® XPの手順で説明しています。)



パソコンに CD を入れる。



「取り込み」をクリックする。



はじめはすべての曲にチェックマークがついています。 チェックマークのついている曲が録音されます。


「音楽の取り込み」をクリックする。 録音が始まります。



録音が終了した曲はライブラリに取り 込まれ、チェックマークが外れます。

初めてお使いのときは、 オプション設定が表示さ れますので、指示にした がつて操作してください。

録音した曲を確認するには 「ライブラリーをクリックする。

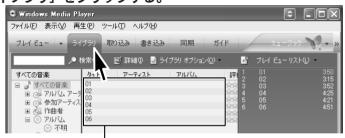

録音した曲の確認ができます。

(『愛 P.21、22へ続く)







Windows Media® Player 9のとき

Windows Media® Player を起動する。

(Windows® XPの手順で説明しています。)



クパソコンにCDを入れる。



?「CD から録音」をクリックする。



はじめはすべての曲にチェックマークがついています。 チェックマークのついている曲が録音されます。 くわしい操作については Windows Media® Playerの ヘルプなどを ごらんください。



「音楽の録音」をクリックする。


録音が始まります。



録音が終了した曲はメディアライブラリに取り込まれ、チェックマークが外れます。

初めてお使いのときは、 オプション設定が表示されますので、指示にしたがって操作してください。

録音した曲を確認するには「メディアライブラリ」をクリックする。

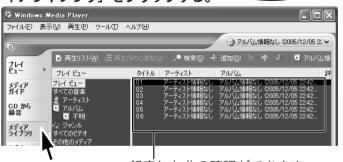

録音した曲の確認ができます。

(📭 P.21、23 へ続く)

パソコン操作



音楽配信サイトで購入した曲をパソコン (Windows Media® Player) に取り込む



音楽配信サイトから曲を購入する





くわしい操作については Windows Media® Player O ヘルプなどを



Windows Media® Player 10のとき

Windows Media® Player を起動する。

購入した曲をライブラリに追加する。 「ファイル」→「ライブラリに追加」→

「ファイルまたは再生リストを追加」の順にクリックします。



音楽ファイルを選択して、「開く」をクリックする。



(『ア P.21、22へ続く)

ライブラリに音楽ファイルが取り込まれます。

Windows Media® Player 9のとき

Windows Media® Player を起動する。

購入した曲をメディアライブラリに追加する。 「ファイル」→「メディアライブラリに追加」→

「ファイルまたは再生リストを追加しの順にクリックします。



音楽ファイルを選択して、「開く」をクリックする。


プァイルの種類(ユ): メティア ファイル (すべ(の)種類) ▼ マヤンセル	マイ ネットワーク	ファイル名(N): ファイルの種類(T):	メディア ファイル (すべての種類)	v	間(②) キャンセル
---	-----------	--------------------------	--------------------	----------	------------

メディアライブラリに音楽ファイルが取り込まれます。

(『ア P.21、23へ続く)

パソコンと本機を接続する

QT-MPA5 OT-MPA10

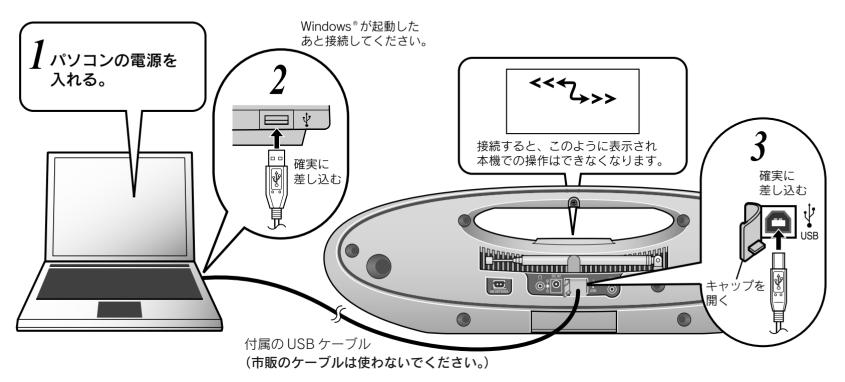



- ●必ずパソコンの電源が入った状態で接続してください。パソコンと本機を接続した状態で、パソコンの電源を入れたり、再起動を行うと、正常に動作しない場合があります。
- 1 台のパソコンに、2 台目の USB 機器として本機を接続しないでください。2 台目の機器として接続した場合の動作は保証できません。
- USBケーブルは、パソコンのUSB端子に直接接続してください。 USBハブ等を経由しての動作は保証できません。
- 「転送中」が表示されているときは、USB ケーブルを抜かないでください。

お知らせ

- パソコンと接続すると、ストレージ機能により、リムーバブルディスク として使用することもできます。((ご) P.46)
- 自作機やマザーボード変更などの改造を加えているパソコンに関 しては、動作保証しかねますのであらかじめご了承ください。
- •二股ケーブルや延長ケーブルなど、付属のUSBケーブル以外を使用すると、回線品質が下がり、正常に動作しない可能性がありますので注意してください。
- USBケーブルでパソコンと接続すると、本体の電源はUSBケーブルから供給されますので、ACアダプターを接続する必要はありません。



パソコン操作





Windows Media® Player 10 のとき


Windows Media® Player を起動する。

「同期」をクリックする。



「本機(リムーバブルディスク)を選んでください。 表示されないときは、「F5」を押したあと選んでください。

「すべての音楽」を選ぶ。

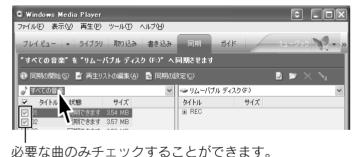




「同期の開始」をクリックする。



- 転送中は、このような 表示になります。
- 「転送中」の文字が消えた あと、以下の操作を行っ て取り外してください。



本機とパソコンを取り外す

本機とパソコンを安全に取り外すために次の操作を行ってください。 (Windows® XPの画面で説明しています。)

(1) タスクバーの ■ をクリックする。




(3)「USB 大容量記憶装置デバイスを安全に取り外すことができ ます」と表示されたあと、USB ケーブルを取り外す。



Windows Media® Player 9のとき

】 Windows Media® Player を起動する。

7 「デバイスへ転送」をクリックする。

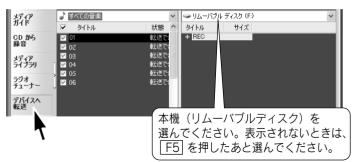

?「すべての音楽」を選ぶ。




必要な曲のみチェックすることができます。



4 「転送」をクリックする。 転送が始まります。



- 転送中は、このような 表示になります。
- [転送中]の文字が消えた あと、以下の操作を行っ て取り外してください。



本機とパソコンを取り外す

本機とパソコンを安全に取り外すために次の操作を行ってください。 (Windows® XPの画面で説明しています。)


① タスクバーの 😺 をクリックする。



③「USB 大容量記憶装置デバイスを安全に取り外すことができます」と表示されたあと、USB ケーブルを取り外す。



MP3 や WMA、WAV 音楽ファイルを再生する

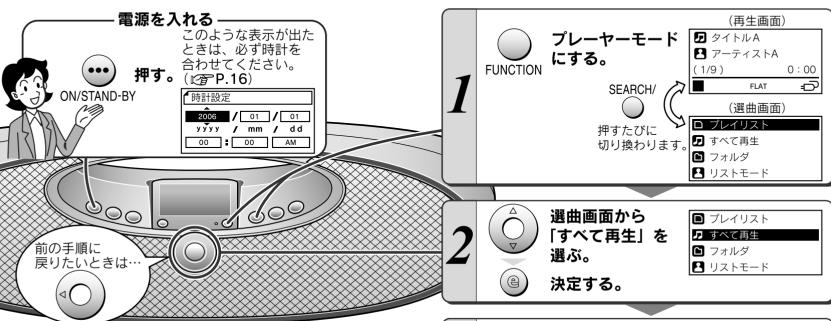

各設定の操作は

30秒以内に操作してください。

一時停止(停止)

押す。

もう一度押すと再生します。

曲の頭出し

 \Box

押す。

早送り/早戻し



押したままにする。

お知らせ.

曲を再生中にシステムメニューに切り換えると、再生が停止します。



曲を選ぶ。

決定する。

■ タイトルA

⋒ タイトルB **⋒** タイトルC

夙 タイトルD

選んだ曲から再生が始まり、最後の曲の 再生が終わると停止します。

表示を切り換えるには…



□ アーティストA 押すたびに切り

(アルバム名) (再生経過時間) ☑ アルバムA

(録音方式) **☑** タイトルA


換わります。

本機で音楽ファイルを聞

音量・音質の調整

音量を調整する





音質を調整する

MENII (1)

再牛中に…

再生メニューに する。

| 再生メニュー フラット 音質設定

決定する。 (2)

プレイリスト編集 曲削除

(3)

好みの音質を 選ぶ。

音質設定 **ノ**フラット

ロック ジャズ

フラット: クラシック:

音質調整をしない クラシックに適した音質

ロック:

X-BASS1: 低音を強調する

ジャズ:

X-BASS2:

ジャズに適した音質

ロックに適した音質


低音をさらに強調する

ポップス:

カスタム: ポップスに適した音質

好みの音質を登録することができます

決定する。 プレーヤーモードに戻ります。

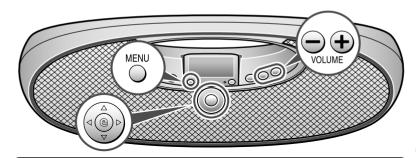

好みの音質を登録する

音質を調整する手順の(3)で「カスタム」を選択して、@を押したあと



調整する。

低音から高音までを 5つに分けて、それ ぞれ調整することが できます。

強める ◆ 音質<u>設定</u> - カスタム -5 弱める

(2) 決定する。

設定した音質が登録されて、プレーヤーモードに戻ります。

各設定の操作は □ 30 秒以内に操作してください。

前の手順に戻る ⇔ ○

長押し。(約2秒)

操作をやめる お知らせ.....

音質は、プレーヤーモードのときしか調整できません。

押す。

• 音量を "27" 以上に設定しているときは、音のひずみを少なくす るために、音質調整の効果を弱くしています。



プレイリストを作る、プレイリストから再生する QT-MPA5 QT-MPA10

音楽ファイルの中から、お好みの曲だけのリストを使って再生する ことができます。


進備:雷源を入れる。

		プレイリストを	作る
1	FUNCTION	プ レーヤーモードにする。 全曲から選ぶときは、 「すべて再生」を選ぶ。	♪ アーティストA
2	MENU	再生メニューに する。	再生メニュー 音質設定 フラット
3	△ ∇ @	「プレイリスト編集」 を選ぶ。 決定する。 再生される曲が表示さ	「再生メニュー 音質設定 フラット プレイリスト編集 曲削除 れます。
4		プレイリストに 追加したい曲を 選ぶ。	プレイリスト編集
<u> </u>		決定する。 複数の曲をまとめて選 押す。 プレイリストに曲が追	べます。
J		モードに戻ります。	

各設定の操作は 🖒 30 秒以内に操作してください。

前の手順に戻る ⇔ ○ 押す。

操作をやめる 🖒 🖺 長押し。(約2秒)

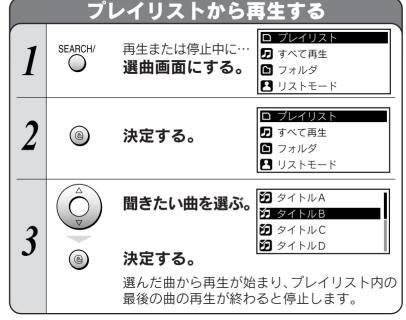

各設定の操作は 🖒 30 秒以内に操作してください。

前の手順に戻る □ (€)

SEARCH/ 操作をやめる 押す。

プレイリストから曲をはずすには…

「プレイリスト」の選曲画面(上記の手順1~2)に設定したあとに、 「プレイリスト編集」画面で、はずしたい曲を選び、@を押す(左の 手順2~5)。(☑マークが消えます。)

フォルダを作る (Windows Media® Player にて)、フォルダから再生する QT-MPA5 OT-MPA10



Windows Media® Playerでフォルダを作り、 音楽ファイルを整理しておくと、フォルダ 単位で曲を聞くことができます。

準備: Windows Media® Playerを起動して、 転送の準備をする。

(ごす P.22 または P.23 手順 1 ~ 3)

くわしい操作については Windows Media® Player O ヘルプなどを ごらんください。



進備: 雷源を入れる。

フォルダを作る

Windows Media Player 10 のとき

プロパティ表示アイコンを クリックする。



Windows Media® Player 9のとき

フォルダ作成アイコンを クリックする。



「デバイスにフォルダ階層を作成 する」にチェックマークを入れる。



チェックマークを入れる。

表示された画面にフォルダ名 を入力し「OKIをクリックする。



新しくフォルダが作成され ます。

「同期の開始」をクリックする。



「MUSIC」フォルダの中にアー ティスト名、アルバム名などの、 フォルダが自動的に作成されます。

「転送」をクリックする。



新しく作成されたフォルダの 中に曲が転送されます。

フォルダから再生する

プレーヤーモード 「同 タイトルA にする。 FUNCTION

₽ アーティストA

SEARCH/ 選曲画面にする。

ロ プレイリスト ■ すべて再生

「フォルダ」を選ぶ。

■ プレイリスト ■ すべて再生

🗅 フォルダ | ⚠ リストモード

決定する。



フォルダを選ぶ。

□ フォルダ □ FM MUSIC REC

決定する。

この操作をくり返し、フォルダ内の曲を選ん でください。

選んだ曲の再生が始まり、そのフォルダの 最後の曲の再生が終わると停止します。

各設定の操作は □ 30 秒以内に操作してください。

前の手順に戻る



押す。

押す。 操作をやめる




リスト更新をする

リストモードから再生する前に…

リストモードから再生する場合、パソコン (Windows Media® Player) から本機に曲を転送したあとは、リストの更新を必ず行ってください。
(リストモードの表示が正しくされません。)

進備: 電源を入れる。

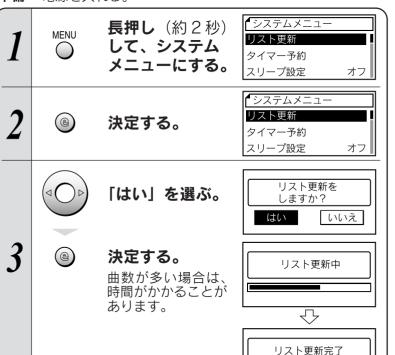

各設定の操作は □ 30 秒以内に操作してください。

前の手順に戻る ⇔ № 押す。

リストモードから再生する(アーティスト・アルバム)

アーティスト名またはアルバム名ごとにリスト表示し、すばやく 選曲することができます。

1	FUNCTION	プレーヤーモード 🕝 タイトルA にする。 🖪 アーティストA
2	SEARCH/	選曲画面にする。 ロブレイリスト サベて再生
3		「リストモード」を 選ぶ。 D すべて再生
	(2)	決定する。 □ フォルダ ▲ リストモード
4		「アーティスト」または A アーティスト アルバム」を選ぶ。 ② アルバム
-	(4)	決定する。 「アルバム」を選んだときは手順6へ
5	\(\tilde{\Q} \)	聞きたいアーティ スト名を選ぶ。 ユアーティストB
J		決定する。 アーティスト名のない曲は「Unknown」と表示 されます。
	(A)	聞きたいアルバム 名を選ぶ。
6	(a)	決定する。 アルバム名のない曲は「Unknown」と表示されます。
		聞きたい曲を選ぶ。 ・
7	(a)	決定する。 選んだ曲から再生が始まり、曲リストの最後の
		曲の再生が終わると停止します。

再生モードを切り換える

リピート再生やランダム **再生が楽しめます。**





再生中または 一時停止中に・・・ 押す。

押すたびに切り換わります。

ONE ⊊	1 曲をくり返し再生 (1 曲リピート再生)
ALL 🗲	全曲をくり返し再生 (全曲リピート再生)
RND	全曲を順不同で再生 (ランダム再生)
RND ⊊	全曲を順不同でくり 返し再生 (ランダムリピート再生)
表示なし	通常再生



再牛干ード表示

プレイリスト再生:

登録したプレイリスト内で 動作します。(**P P.26**)

フォルダ再4:

今間いているフォルダ内で 動作します。(**P P.27**)

リストモード再生:

今聞いているアルバム内で 動作します。(**P** P.28) (アーティスト名での動作は しません。)

お知らせ.....

- 再生中に切り換えると、その時点からリピート再生またはランダム 再生が始まります。
- リピート再生は、止めるまで続きます。お聞きになったあとは、 必ず停止してください。
- ランダム再生は、この製品が自動的に曲を選んで再生します。 ただし、同じ曲が2回再生されることはありません。

再生メニューから曲を削除する

再生メニューから、不要な曲を選んで削除することができます。

進備: 全曲から選ぶときは、「すべて再生」を選ぶ。(27 P.24)



各設定の操作は □ 30 秒以内に操作してください。

前の手順に戻る

□ MEINU

押す。

操作をやめる

長押し。(約2秒)

お知らせ.

- 本機で曲を消すと、もとには戻せません。 消してもよいか、よく確かめてから操作してください。
- 購入した音楽ファイルを削除するときは、Windows Media® Playerを使ってください。くわしい操作方法はWindows Media® Player のヘルプなどをごらんください。




FM

ラジオ放送を聞く





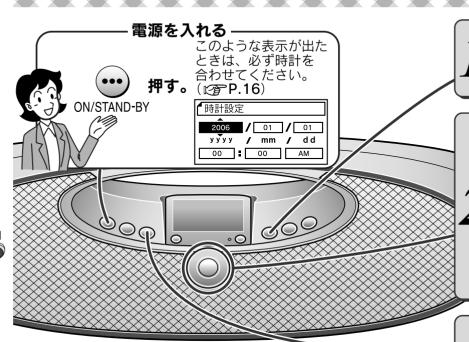

「FM」または 「AMI を選ぶ。 **FUNCTION**

F F M 76.00 MHz ■ 録音スタンバイ ST 128kbps **₽**

放送局を選ぶ。

P FM 76.00 MHz ■ 録音スタンバイ ST 128kbps اΩٍ

周波数

自動受信:ボタンを長押し(約2秒) すると、

「サーチ中」が表示され電波の強い放送局を

自動的に受信します。

途中で止めたいときは、もう一度ボタンを押します。

手動受信:希望する放送局が受信できないときは、ボタンを

小きざみに押して、周波数で選局してください。

押す。 音量を調整する 小さくなる 大きくなる

■ TV 音声について

- ◆ FMチューナーでは、テレビの1~3チャンネルの音声が聞けます。 (FM 95.75 MHz, FM 101.75 MHz, FM 107.75 MHz)
- テレビ音声はモノラルで受信されます。
- 音声多重放送は受信できません。
- 地トデジタル放送は受信できません。
- この製品のテレビ音声受信回路は、FM放送受信回路と兼用しています。 このため、地域によっては、FM放送が混信することがあります。

地上アナログテレビ放送終了後は、テレビの音声を聞くことは できません。



「FM」のときは、ステレオかモノラル を選ぶ。

P-MODE/ST

押すたびに切り換わります。

FM (ステレオ) FM (モノラル) 76.00 MHz 76.00 MHz ■ 総音スタンバイ ■ 総音スタンバイ OST 128kbps

FMステレオ放送を受信すると「**の**」が 表示されます。

FMステレオ放送を受信しても電波が弱いと **の**」が表示されません。


雑音が多いときはモノラルに切り換えると、 聞きやすくなります。

録音

放送局を登録して聞く

電波の強い放送局を自動的に選びながら、FM→AM(AM→FM) を一度に登録することができます。

登録できる放送局の数は、FMとAMを合わせて最大30局です。

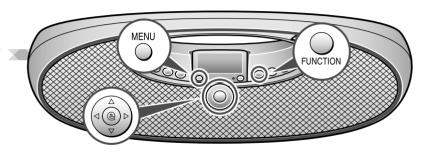

動で放送局を登録する (オートプリセット)

FUNCTION

「FM」または「AM」を選ぶ。

MENU

チューナーメニュー にする。

録音モード



「オートプリセット」 を選ぶ。

f チューナーメニュー プリセット登録 プリセット削除 オートプリヤット



(e)

決定する。



「はい」を選ぶ。

決定する。



FM→AM(またはAM → FM)の放送局が 一度に続けて登録さ

れます。 FMとAMを別々に操作

する必要はありません。

チューナーモードに 戻ります。

オートプリセットを 実行しますか?

はい

いいえ

オートプリセット中

完了しました

ご注意

前に登録した放送局はすべて消えます。

登録した放送局を呼び出す

FUNCTION

「FM」または「AM」を選ぶ。




プリセット番号を 選ぶ。



プリセット番号

FM と AM のすべてのスキャンが終わるか、 途中でも30局まで登録されると終了します。



各設定の操作は 🖒 30 秒以内に操作してください。

前の手順に戻る ⇔ ○



押す。

操作をやめる



長押し。(約2秒)



FM AM ラジオ放送を**聞く**

放送局を登録して聞く(続き)

「オートプリセット」で登録できなかった放送局でも、1局ずつ登録 することができます。

放送局を 1 局ずつ登録する 登録したい放送局を受信する。 (摩 P.30) チューナーメニュー 録音モード 128khns MENU チューナーメニュー プリセット登録 にする。 プリセット削除 「プリセット登録」「チューナーメニュー を選ぶ。 録音モード 128khns プリヤット登録 プリセット削除 (e) 決定する。 プリセット番号を「プリセット登録 76.00 MHz 01 FM 選び、決定する。 02. AM 522 kHz 登録済みの番号に登録 03 \F М 77.80 MHz すると、前の放送局は プリセット番号 消えます。 「はい」を選ぶ。 プリセットchに 登録しますか? はい いいえ (e) 決定する。 チューナーモードに戻ります。 他の放送局を登録するには、 手順1~5をくり返す。

登録してある放送局の中から、不要な放送局を 1 局ずつ削除する ことができます。



各設定の操作は □ 30 秒以内に操作してください。

前の手順に戻る ⇔ ↑ 押す。


操作をやめる 🖒 🛗 長押し。(約2秒)

録音

ラジオ放送を録音する

準備:電源を入れて、「FM」または「AM」にする。



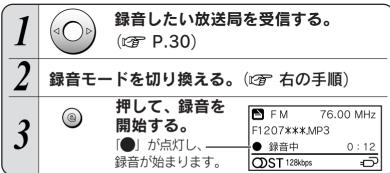

録音を停止する 🖒 録音中に (@) 押す。

録音中は O P-MODE/ST FUNCTION の切り換えや、放送局の選択、プリセット番号の選択はできません。操作するときは、一度録音を停止してください。

ファイル名は自動的につきます。 例えば、3月15日にFM放送を 録音したときは、右のように ファイル名がつき、「REC」フォ ルダに保存されます。

F0315***.MP3

アルファベットか数字

録音した日付

「F」: FMから録音したとき「A」: AMから録音したとき

録音した放送を聞くには

「REC」フォルダの中から聞きたいファイル名を選びます。 (フォルダから再生する: © P.27)

録音内容保存のお願い

録音したファイルなど重要なデータは、パソコンに必ずバックアップ してください。(*©***? P.46**)

録音モードを変更する

より良い音質で録音したいときは、録音モードの数値を大きくします。 数値を小さくするとファイルの容量が小さくなり、長い時間録音する ことができます。



お知らせ

ラジオ放送から録音するときと外部入力から録音するときの録音モード の設定は、別々にできます。

各設定の操作は □ 30 秒以内に操作してください。

前の手順に戻る 🖒 🦳 押す。

操作をやめる 🖒 🌕 長押し。(約2秒)

音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法 上、権利者に無断で使用できません。(© P.51)



携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなどを接続する

本機と携帯電話やデジタルオーディオ プレーヤー、MDプレーヤーなどを接続して、 本機で直接聞いたり録音することができます。


接続する前に

各機器の電源を切ってください。

携帯電話

- 各プラグは確実に差し込んでください。
- 接続コードは、抵抗の入っていないもの を使ってください。抵抗の入っている コードを使うと、音が小さくなります。

プレーヤー

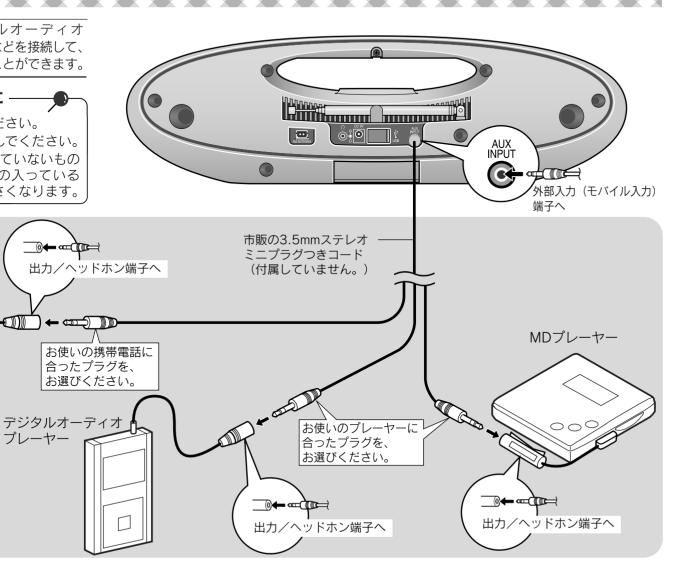



などを


携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなどを聞いたり録音する QI-MPAS


進備: 雷源を入れる。



録音残り時間を確認できます。





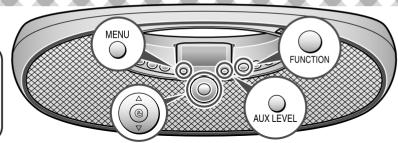



High Gain: 出力レベルの低い機器の場合


(携帯電話など)

接続した機器を再生する。



入力レベルを調整 する。

「-4」~「+4」の範囲で レベルメーターが「▲ マークの位置をこえな いように 🗥 😜 を 押して調整します。



音量を調整する 🖒



押す。

録音するには 録音モードを切り換える。(PP P.36) 押して、録音を Level **P**AUX 開始する。 L1207*** MP3 「●」が点灯し、-● 録音中 0:12 Ü, 録音が始まります。

録音を停止する 🖒 録音中に @ 押す。

録音中は O AUX LEVEL FUNCTION の切り換えや、入力レベルの調整はできません。 操作するときは、一度録音を停止してください。

ファイル名は自動的につきます。

例えば、3月15日に録音したときは、 右のようにファイル名がつき、 「REC」フォルダに保存されます。

L0315 ***.MP3

録音したとき

アルファベットか数字 録音した日付 [LI:外部入力端子から

録音した音楽ファイルを聞くには

「REC」フォルダの中から聞きたいファイル名を選びます。 (フォルダから再生する: **© P.27**)

録音内容保存のお願い

録音したファイルなど重要なデータは、パソコンに必ずバックアップ してください。(**愛 P.46**)



音声の入力と同時に録音を開始したいとき 1. 入力レベルを調整する。(CT P.35 手順 1 ~ 4)

準備: 2. 録音モードを切り換える。(**②) 右の手順**)

3. 接続した機器を停止させる。

録音メニューに する。

【録音メニュー 録音モード

「シンクロ録音」 を選ぶ。

●録音 メニュー 録音モード 128khns シンクロ録音

決定する。



「オン」を選ぶ。

シンクロ録音 <u>ノ</u>オフ

オン

決定する。

シンクロ録音モードになります。 (設定は変更するまで変わりません。)

押す。 (e)

「シンクロ待機中」になります。

接続した機器を再生する。

再生音が入力されると、録音が自動的に始まります。

録音を停止する 🖒 録音中に (@) 押す。 🖒 「シンクロ停止中」 シンクロ録音を解除するには

(@)を押し「シンクロ停止中」にしたあと、上記手順の1~3で 「オフ」に設定します。

シンクロ録音について

再生音に1秒以上の無音があると、 録音は一時停止します。

再生音 無音 再生音

A曲


再び再生音が入力されると、次の曲 として録音が始まります。

お知らせ.....

再生する曲によっては、1曲ごとに1つのファイルとして保存されない ことがあります。

録音モードを変更する

より良い音質で録音したいときは、録音モードの数値を大きくします。 数値を小さくするとファイルの容量が小さくなり、長い時間録音する ことができます。

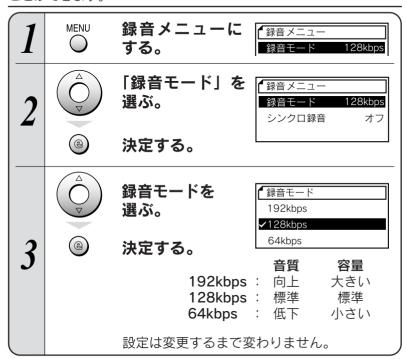

お知らせ

ラジオ放送から録音するときと外部入力から録音するときの録音モード の設定は、別々にできます。

各設定の操作は □ 30 秒以内に操作してください。

前の手順に戻る □ 🖺 💮


押す。

操作をやめる

 \Box

長押し。(約2秒)

タイマー予約の概要

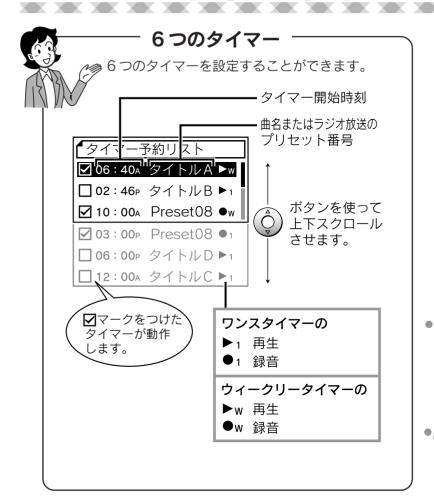

·タイマーでどんなことができるの?*-*

6つのタイマーを使って、設定した時刻に ラジオ放送やMP3、WMA、WAVの曲を 聞くことができます。また、ラジオ放送を タイマー録音することもできます。 タイマーの種類には、1回だけ動作する ワンスタイマーと毎週動作するウィークリー タイマーが選べます。



ワンスタイマーを使うと…


ー度の設定で1回だけタイマーが 動作します。

(終了後、タイマーの設定は解除 されます。)



ウィークリータイマーを使うと…

一度の設定で毎週同じ曜日の同じ時刻にタイマーが動作します。 (設定を解除するまで、毎週くり返します。)





録音

OT-MPA5 OT-MPA10

タイ

「タイマー予約を使用するときは、AC アダプターで」 お使いください。(乾雷池では動作しません)

準備: 1. 電源を入れる。

- 2. 時計が合っているか確かめる。(P**P P.16**)
- 3. タイマー予約でラジオ放送を聞いたり録音す る場合は、あらかじめ放送局を登録しておい てください。(PPP.31、32)

ラジオ放送をタイマー 録音するとき: タイマー設定 ✓ 重牛

を登録する



各設定の操作は 🖒 30 秒以内に操作してください。 6 つのタイマーが予約できます。


前の手順に戻る ⇔ ○ 押す。

操作をやめる 長押し。(約2秒)

同じ日に複数のタイマーを設定するときは、タイマー予約時刻が 重ならないように、また各タイマー予約の動作終了時刻と動作開 始時刻の間を、1分以上あけてください。 AM10:00 AM11:00 AM9:00 AM9:55 タイマー予約(設定1) ←1分以上 → タイマー予約(設定2) あける 動作開始 動作終了 動作開始 動作終了

イマ



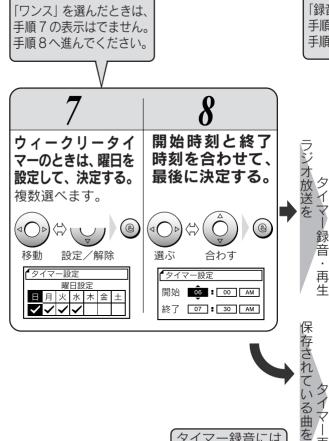

「録音」を選んだときは、 手順9の表示はでません。 手順10へ進んでください。

放送局が登録されて いないとタイマー予約 できません。

「チューナー」を プリセット番号を 選んで、決定する。選んで、決定する。



タイマー設定

🗸 チューナー

再牛

再生








¶
タイマー設定 01 FM 02 AM 03 FM 77.8 MHz

「曲」を選んで、好みの曲を選んで、 決定する。 決定する。



タイマー設定 ✔ チューナー





刀 タイトルA

別 タイトルC タイトルD 曲がないとタイマ-予約できません。

音量を選んで、

(e)

決定する。


タイマー設定

音量 20

「タイマー予約リスト」 が表示されます。



手順3~11をくり返す と、6つまでタイマー予 約することができます。



タイマー表示ランプ が点灯します。



タイマー録音には 使えません。



タイマー開始時刻になると自動的に電源が入り、再生や録音が始まります。

亇

タイマー動作を中止するときは、

● を押して電源を切ってください。

お知らせ.

- タイマー動作中にいずれかのボタンを操作すると、タイマー動作 は解除されます。
- タイマー開始時刻に電源が入っていると、タイマー再生やタイマー録音は始まりません。
- FM ラジオ放送でタイマー予約をしたときは、「ステレオ」モードで動作します。



タイマー動作について

- 6つのタイマーで マークのついているものは、すべて 動作します。
- 動作する順番はリストの上下ではなく、タイマー開始時刻の早いものから始まります。
- タイマー予約した後は、指定した曲や放送局を削除できません。
- タイマー予約した後に、時計の時刻を変更すると、タイマー 設定が「オフ」になります。そのときは、「オン」に設定しなおしてください。

タイマー予約を変更、解除、再設定、削除するには

準備: 電源を入れる。

1

「タイマー予約リスト」 から、設定を変更したい タイマーを選ぶ。

(© P.38 手順1~3)





「設定」、「オフ」、 「オン」または 「削除」を選ぶ。

 「タイマー設定

 設定

 オフ

 削除

変更したいとき

- (1)「設定」を選んだあと、
 (2) (決定)を押す。
- (2) タイマー予約を設定し直してください。(© P.38~39)

解除したいとき

- 1 「オフ」を選んだあと、
 - @(決定)を押す。

「タイマー予約リスト □ 06:40a タイトルA ►w

-**▽** マークが消えます。

, | 同じタイマー予約を、 | 再設定したいとき

- (1) 「オン」を選んだあと、
 - @ (決定)を押す。

「タイマー予約リスト ☑ 06:40A タイトルA ►w

✓ マークがつきます。

タイマー予約の内容を、 削除したいとき

- 前除」を選んだあと、
 (決定)を押す。
- (2) 「はい」を選んだあと、
 - @ (決定)を押す。

タイマー設定を 削除しますか?

はい

 \triangle

いいえ

タイマー予約リスト

_-- -- -----|



おやすみタイマーを使うと

MP3 や WMA、WAV の曲や ラジオ放送を聞いている ときに…

設定した時間が過ぎると 雷源が切れます。



MFNU

曲やラジオを聞いているときに…

長押し(約2秒) して、システム メニューにする。

「システムメニュー リスト更新

曲を再生しているときは、再生が停止します。



「スリープ設定」を「システムメニュー 選ぶ。

リスト更新 タイマー予約

オフ



決定する。





スリープ時間を選ぶ。

ォ「オフ」、 [120分] [10分] [90分] [20分] [60分] ↔ [30分]



スリープ設定


決定する。

スリープ動作が始まります。 スリープが設定されると 曲を聞くときは、圖を押し て再生を始めてください。

「①」が点灯します。

設定した時間が過ぎると電源が切れます。

終了時間の1分前になると、音量が徐々に小さくなります。 (この間は、音量を調整することはできません。)

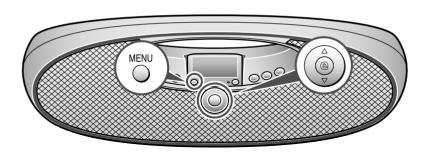

スリープの残り時間を確かめるには

スリープ動作中に、左の操作1~2を行います。 [イスリープ設定]



- 約30秒後にもとの表示に戻ります。
- スリープ残り時間が表示されているときに、
 - (**)を押して、時間を選び(**)を押すと、時間 を変更することができます。(**愛 左の手順 3**)
- 曲を再生しているときは、再生が停止しますので、
 - ⑥を押して再生を始めてください。

スリープ設定を解除するには

電源を切ると、スリープ設定は解除されます。 電源を切らないで解除したいときは、左の手順3で「オフ」を選び、 決定する。

スリープとタイマー予約を組み合わせて使うと(12mg P.38)

スリープ設定した時間が過ぎると電源が切れ、タイマー開始時刻 になると電源が自動的に入り、タイマーが始まります。

スリープ中にタイマー開始時刻がきても、タイマーは動作しま。 せん。

いろいろなシステム設定

いろいろなシステムメニューで、お買いあげ時の 設定をお好みの設定に変更することができます。

「システムメニュー」は、

どのモードからでも切り換わります。



システムメニュー

MENU

長押し (約2秒)

 システムメニュー

 リスト更新

 タイマー予約

 スリープ設定
 オフ

リスト更新	(P.28)
タイマー予約	(P.38)
スリープ設定	(P.41)
バックライト時間	P.42
コントラスト	P.43
時計設定	(P.16)
言語選択	P.43
出荷時設定	P.44
全ファイル削除	P.44
デモモード	P.45
システム情報	P.45
/ \中へ [∞] ごけ	三クサイ

各設定の操作は □ 30 秒以内に操作してください。

前の手順に戻る □ 押す。


操作をやめる 🖒 トラ 長押し。(約2秒)

お知らせ

曲を再生中にシステムメニューに切り換えると、再生が停止します。

表示部の点灯時間を変更することができます。

準備: 電源を入れる。

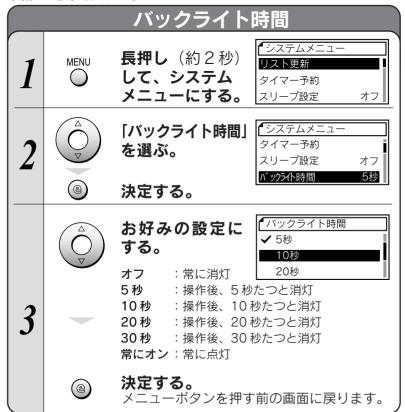


お買いあげ時の設定:5秒

お知らせ.....

デモモード(**で P.45**) が「オン」になっていると、バックライトは常に点灯します。

表示部の濃さを調整することができます。

準備: 電源を入れる。

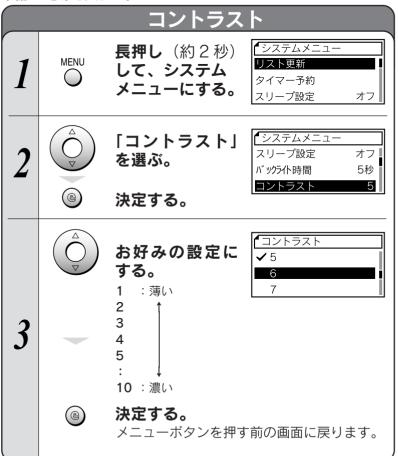

お買いあげ時の設定:5

表示する言語を変更することができます。

準備: 電源を入れる。




お買いあげ時の設定:日本語

61 ろいろなシステム設定

いろいろなシステム設定 (続き)

すべての設定をお買いあげ時の設定に戻すことができます。

進備: 電源を入れる。

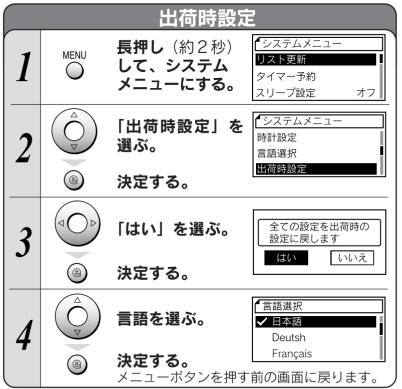

正しく表示しなくなったり操作を受け付けなくなったときは、 「リセット操作」(『全 P.50) をしてみてください。それでも正しく 動作しない場合は、「出荷時設定」をしてみてください。

ご注意。

この操作をすると、登録した設定内容はすべて消えます。 録音された曲は削除されません。

本機に録音された曲や、パソコンから保存したデータ (P P.46) を 一度に削除することができます。

進備: 雷源を入れる。




お知らせ.....

- 本機で曲を消すと、もとには戻せません。 消してもよいか、よく確かめてから操作してください。
- 購入した音楽ファイルを削除するときは、Windows Media® Player を使ってください。 くわしい操作方法は、Windows Media® Playerのヘルプなどをごらんください。

デモモードの設定や解除をすることができます。

準備: 電源を入れる。

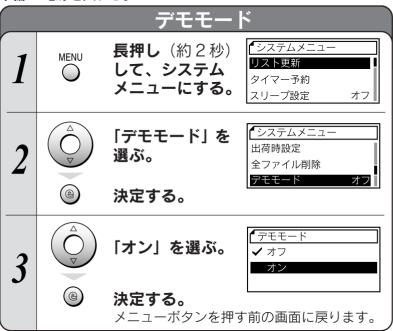


お買いあげ時の設定:オフ

デモモードを「オン」に設定すると…

- 本機を操作していない状態が 1 分以上続くと、「DEMO MODE」 と表示されたあと、いろいろなメニュー画面が表示されます。 ボタンを操作すると、もとの表示に戻ります。 ただし、再生中や録音中は、デモモードになりません。
- バックライトは常に点灯します。

メモリーの空き容量や総曲数などの確認をすることができます。


準備: 電源を入れる。

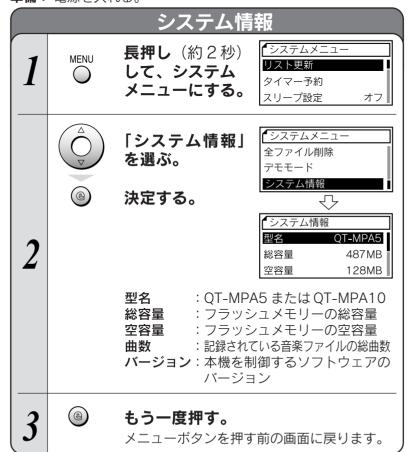


パソコンのデータを保存する

ストレージ機能

本機をリムーバブルディスクとして使用することができ、パソコンの データを本機に保存することもできます。



- (1) パソコンと本機を付属のUSBケーブルでつなぎます。((2) P.21)
- ② パソコン側で操作して、「マイコンピュータ」→ 「リムーバブルディスク」を選んで、データを保存します。



音楽ファイルは、Windows Media® Plaver を使って転送して ください。

- 音楽ファイル以外のファイルを本機に保存した場合は、本機の表 示部でそのファイル名を確認することができません。また、保存 したファイルの容量だけ、本機で録音できる時間が短くなります。
- パソコンから本機を初期化しないでください。 本機に必要な管理ファイルが消えると、正しく動作しなくなります。 パソコンから転送したファイルをまとめて消すときは、システム メニューの「全ファイル削除」で操作してください。

(PP P.44)

録音内容保存のお願い

この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、また は落雷による電源電圧の異常など)を受けたときや誤った操作をし たとき、また、故障・修理のときは、お客様が録音された内容が変 化・消失する場合があります。

録音したファイルなど重要なデータは、パソコンに必ずバックアップ してください。

リムーバブルディスク

REC

フォルダ Music フォルダ

この製品で録音したラジオ放送や 外部機器(AUX)の音楽ファイルを、 パソコンに保存するには、「REC」 フォルダ内からパソコン側にバック アップしてください。

Q&A 集 sk
sbacige



	質問	回答
	録音中に音量を変 えたらどうなりま すか?	スピーカーから聞こえる音量は、録音され る音には影響しません。
録音	音楽 CD から録音 した曲に、曲名な どはつきますか?	Windows Media® Player を使用して、音楽 CDからパソコンへ曲を録音するときに、インターネットに接続されていると、アルバム名、アーティスト名、曲名がインターネットから自動的に取得されます。また、Windows Media® Player 10 の場合は、パソコンで入力することもできます。
	曲を本機で直接録 音することはでき ますか?	ラジオ放送や外部入力端子に接続した機器 の音声を録音できます。 (🝘 P.33~36)

Q&A集(続き)




	質問	回答
	本機で録音した曲 はパソコンにバッ クアップ(保存)で きますか?	できます。 (録音内容保存のお願い: ☞ P.46) ただし、著作権の対象となっている曲などを 複製したり配付したりすると、著作権を侵害 することとなりますのでご注意ください。
録音	最大録音時間は どの位ですか? (録音モードの変更: © P.33、P.36)	録音モードの設定により異なりますが、目 安としては以下のようになります。 QT-MPA5: 64kbps 約17時間 128kbps 約8時間 192kbps 約6時間 QT-MPA10: 64kbps 約35時間 128kbps 約17時間 192kbps 約12時間
	録音モードとは何 ですか? (ビットレート)	音声をデジタル信号に変換するときのデータ量(ビット数)で一般的にはビットレートで表します。 録音モード(ビットレート)の数値を大きくすると、音質は向上しますがファイルサイズが大きくなります。反対に小さくすると、ファイルサイズは小さくなりますが音質が低下します。
	利用可能な音楽配 信サービスは?	WMA形式の音楽ファイルを配信している音 楽配信サービスをご利用いただけます。 Windows Media® DRM9 に対応しています。 (くわしくは 宮 P.51)

	FF 88			
質問		回答		
	再生する曲順は?	選曲しなかった場合は、ファイル名の順番に 再生されます。(アルファベット順→50音順)		
聞	パソコンからコピー した音楽ファイルは 聞けますか?	パソコンから本機に直接コピーした音楽ファイルは再生できない場合があります。パソコンから本機に音楽ファイルを転送するときは、Windows Media® Playerを使ってください。		
<	テレビ音声は聞け るの?	地上アナログ1~3チャンネルのみです。 地上デジタル放送は聞けません。		
	再生できる曲数に 制限はあります か?	再生可能な曲数には制限があります。 再生可能曲数 500 曲		
	「ワンスタイマー」と は何ですか?	1回のみのタイマーです。 タイマー録音に便利です。(☞ P.38、39)		
タイマー	「ウィークリータ イマー」とは何で すか?	指定した曜日に働くタイマーです。 毎朝の目覚ましに便利です。 (愛 P.38、39)		
ı	AC アダプターを 抜くと、時計は 止まりますか?	時計用の乾電池を入れておけば止まりません。 (🖙 P.13)		
	市販の USB ケー ブルは使用できま すか	おすすめできません。 付属の USB ケーブルを使用してください。		
般	「デモ表示」とは何ですか?	本機を操作しない状態が 1 分以上続くと、いろいろなメニュー画面を表示します。 (愛 P.45)		
	DEMO			



表示	内容
電源異常	本体用乾電池を取り換えてください。
電池を	本体用乾電池の残量がありません。
交換してください	新しい乾電池に交換してください。
ファイルが	音楽ファイルを本機に転送や録音してから操
ありません	作してください。
設定を読み込め	リセット操作(で P.50) または出荷時設定
ませんでした	(で P.44) をしてください。
設定を保存	それでも正しく動作しないときは、お買いあ
できません	げの販売店に修理をお申し付けください。
リスト更新を	正しいリスト表示になっていません。
してください	リスト更新の操作(全) P.28)をしてください。
リスト更新を	不要な曲を削除してメモリーの空き容量を増
中断しました	やしたあと、操作してください。
削除できません	パソコンで削除してください。
プロテクトされて	パソコンでファイルのプロテクトを解除して
います	ください。
編集できません	音楽ファイル以外ではプレイリストの編集は できません。 音楽ファイルを選択してください。
登録されていません	プレイリストを作ってから操作してください。 (定 P.26)
メモリーが	不要な曲を削除してメモリーの空き容量を増
いっぱいです	やしたあと、操作してください。
録音できません	リセット操作(です P.50) または出荷時設定 (です P.44) をしてください。

表示	内容
プリセット	放送局を登録してください。
されていません	(©F P.31、32)
受信できる局が	ラジオ放送を受信できる場所で操作してくだ
ありませんでした	さい。
これ以上	手動で放送局を登録し直してください。
登録できません	(ぱ ア P.32)
タイマー設定曲 のため削除でき ません	タイマー予約で設定した「曲」は削除できません。 タイマー予約の設定を削除してください。
タイマー設定ch	タイマー予約で設定した「プリセット番号」
のため削除でき	は削除できません。
ません	タイマー予約の設定を削除してください。
タイマーの時間が 重なっています	時間の重なっているタイマー予約の設定を「オフ」にしてください。(ぱ) P.40)
タイマーが設定 されていません	タイマー予約を設定してください。
タイマー設定	音楽ファイルを本機に転送や録音してから操
できません	作してください。
ACアダプターで 使用してください	AC アダプターを接続してください。 AC アダプターを接続していないと、タイマー 予約の設定をしていても動作しません。



次のようなときは故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、53ページの「保証とアフターサービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。

スピーカーから音が出ない。

- → 音量が "O" になっていませんか? (© P.25)
- → ヘッドホンをつないでいませんか? (© P.12)

再生中に雑音が出る。

→ テレビ・パソコン・携帯電話などの機器が本機の近くにある場合は、離してください。

ボタンを押しているうちに正常な動作をしなくなった。

- → リセット操作 (© P.50) または出荷時設定 (© P.44) をしてください。
 - それでも正しく動作しないときは、お買いあげの販売店に 修理をお申し付けください。

テレビの映像に乱れや雑音が生じる。

→ 室内アンテナを使用しているテレビを近くに置いていると、テレビに映像の乱れや雑音が生じることがあります。

タイマー再生やタイマー録音が動作しない。

- → タイマー開始時刻が重なっていませんか? 時間の重なっているタイマー予約の設定を「オフ」にする。
- → AC アダプターがはずれていませんか? タイマー動作は AC アダプターが接続されていないと動作 しません。
- → 電源は入ったままになっていませんか? タイマー開始時刻に電源が入っていると、タイマー動作は 始まりません。
- → リセット操作または出荷時設定をしませんでしたか? そのときは、タイマーの設定をやり直してください。 (© P.38、39)
- → タイマー設定したあと、タイマー表示ランプは点灯していますか? 消灯しているとタイマーは動作しません。(© **P.39**)

表示部が暗い。

共

→ 「コントラスト」設定を変更する。(@ P.43)



電源が入らない。

→ AC アダプターは接続されていますか? または、本体用乾電池は入っていますか? (© P.14)

時刻が表示されない。

 \rightarrow AC アダプターは接続されていますか? (© $\mathbf{P.14}$)

パソコンから本機に音楽ファイルを転送できない。

- → USB ケーブルが確実に接続されていますか? (『**② P.21**)
- → 本機のメモリーの空き容量が不足していませんか?

再生できない。

- → MP3やWMA、WAV以外のファイル形式ではありませんか?
- → パソコンから直接コピーしたファイルではありませんか?
- → 著作権制限のされた曲である可能性があります。 (例: 再生ボタンを押したが、すぐに停止状態になる。)

音楽ファイルの曲名、アルバム名、アーティスト名が途切れて表示される。

→ 本機で表示できる文字数は半角文字で曲名99文字、アルバム名49文字、アーティスト名99文字です。

録音できない。

→本機のメモリーの空き容量が不足していませんか?

放送に"シー"、"ザー"などの雑音が入る。

- → テレビやコンピューター、ワープロなどの近くでラジオ放送を受信すると雑音が入ります。このようなときは、雑音の発生しやすいところから離してください。
- → アンテナの方向が悪くありませんか? (© P.12)

放送がよく受信できない。雑音が多い。

→ アンテナ線の近くにACアダプターがある場合は離してください。

登録した放送局を呼び出すことができない。


→ リセット操作または出荷時設定をしませんでしたか? そのときは、登録し直してください。 (☞ P.31、32)

異常が起きたら

この製品を使用中に、強い外来ノイズ (衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたときや誤った操作をしたときなどに、正しく表示しなくなったり、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。

このようなときは、次のように「リセット操作」をしてください。

リセット操作

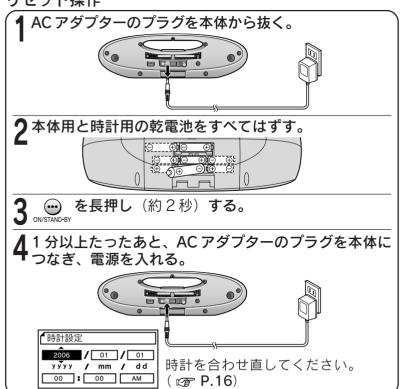

リセット操作をしても正しく動作しないときは、「出荷時設定」の 操作をしてみてください。(『愛 P.44)

お手入れについて

QT-MPA5

本体表面

本体の表面はやわらかい布で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾 いた布で仕上げてください。




ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品は使わないでください。

また、殺虫剤などの揮発性のあるものをかけないでください。表面の仕上げをいためたり、変色の原因となることがあります。

●油をささないでください。故障の原因となります。

接続端子やプラグ

接続端子やプラグが汚れていると接触不良の原因となります。 定期的に綿棒でから拭きしてください。 (水やアルコールは絶対に使わないでください。)

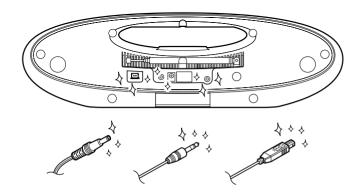

音楽著作権について

本製品を利用して著作権の対象となっている著作物を複製、編集などをすることは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは複製などについて著作権者から許諾を受けているなどの事情が無いにもかかわらず、この範囲を越えて複製・編集や複製物を使用した場合には、著作権などを侵害することとなります。

上記のような利用方法は、著作権者などから損害賠償などを請求 されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控え ください。

音楽配信サイトの曲について

音楽配信サイトから音楽ファイルを購入される際は、以下のことに 注意してください。

- WMA形式の音楽ファイルを配信しているサイトをご利用ください。WMA 形式以外で配信されている音楽ファイルは、本機では再生できません。 また、WMA形式以外で配信されている音楽ファイルを、WMA形式に変換することもできません。
- 音楽配信サイトによっては、音楽ファイルの不正な配布による著作権侵害を防ぐため、音楽ファイル自体に記録や再生方法、転送の回数に制限が付加されたものがあります。
- 購入した音楽ファイルは、必ずパソコンにバックアップを取って おいてください。
- 購入した音楽ファイルを削除するときは、Windows Media® Player を使ってください。 くわしい操作方法は、Windows Media® Player のヘルプなどを

デジタル著作権管理(DRM)について

ごらんください。

デジタル著作権管理(DRM)とは、所有者の権利を保護しながら、デジタルコンテンツを容易かつ安全に取得することを目的にしたデジタル技術です。

この製品では、Windows Media® Player 10 または9を使って 転送することにより、Windows Media® DRM 9方式を使用し、 音楽配信ファイルを再生することができます。

また、Windows Media® DRM 10 方式には対応していませんので、その場合は、音楽配信ファイルの提供先に確認してください。

仕樣

	メモリープレーヤー部
記憶容量	QT-MPA5: 512MB (ユーザー領域:約480MB) QT-MPA10: 1GB (ユーザー領域:約990MB)
再生フォーマット	WMA(32kbps - 192kbps) DRM、VBR対応 MP3(16kbps - 320kbps) VBR対応 WAV(リニアPCM 8/16ビット 22.05kHz-48kHz)
収録可能曲数	QT-MPA5:約125曲 QT-MPA10:約250曲 (WMA (128kbps) 1曲あたり4分とした場合)
録音フォーマット	MP3: ビットレート: 64kbps、128kbps、192kbps
周波数特性	20~20,000 Hz (+1/-3dB)(JEITA) **

	チューナー部
受信周波数	FM: 76.0~108.0 MHz AM: 522~1,629 kHz
回路方式	クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダインFM/AMチューナー
アンテナ	FM:ロッドアンテナ AM:専用ループアンテナ(付属)

タイマー・時計部			
形式	日付機能付きデジタルクロック		
タイマー	ウィークリータイマー/ワンスタイマー/スリープタイマー		

共通部			
アンプ方式	アナログ方式		
実用最大出力	2 W + 2 W (付属 AC アダプター使用時、JEITA) ※		
スピーカー	8 cm フルレンジスピーカー× 2		
<u>ハこ ガ</u> 出力端子	ヘッドホン出力:		
TT / 7 MIN 1	16~50Ω(推奨32Ω)		
	直径 3.5 mm ステレオミニジャック× 1		
入力端子	アナログ外部入力:		
	500 mV (Low Gain)/150 mV (High Gain)		
	直径 3.5 mm ステレオミニジャック× 1		
USB 端子	USB2.0/1.1 × 1 (Type B 端子)		
	AAA = TD 1 /		
アンテナ端子	AM 専用ソケット		
その他の端子	付属 AC アダプター用ソケット (DC 9 V) × 1		
電源	AC 100 V、50/60 Hz (付属 AC アダプター使用時)		
	DC9V(市販高容量単3形アルカリ乾電池×6本)		
	時計バックアップ用 DC 3V (付属単3形マンガン乾電池×2本)		
消費電力	AC 9 W (待機時消費電力: 0.9 W)		
最大外形寸法	410 (幅) × 122 (高さ) × 177 (奥行) mm		
	(JEITA) Ж		
質量	約2.1kg(乾電池含まず)約2.3kg(乾電池含む)		
電池持続時間	再生時 (メモリー再生) : 約9.0 時間		
	録音時 (FM ステレオ→メモリー) :約 7.0 時間		
	(各持続時間は市販高容量単3形アルカリ乾電池を		
	使用し、バックライト OFF、JEITA ※基準で測定)		

※ JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

保証書 (裏表紙)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよく お読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、メモリーオーディオシステムの補修用性能部品を、製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

• 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口 (**54ページ**) にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは 持込修理

「故障かな?」と思ったときは(49ページ)を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプター をコンセントから抜き、乾電池をはずしてから、お買いあげの 販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

|部品代 |修理に使用した部品代金です。

便利メモ お客様へ…

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名		
年 月 日			
	電 話 () 一		

愛情点検

長年ご使用のオーディオ機器の点検を!

このような 症状は ありませんか?

- ACアダプターやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- ACアダプターに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびに ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない 場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品の

ご購入に関するご相談は・・・ 修理相談センター

● 製品のお取扱い方法、

その他ご不明な点は・・・・・

お客様相談センター

お客様相談センター

■ 受付時間: *月曜~土曜:午前9時~午後6時

*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

0120-078-178

○ フリーダイヤルがご利用いただけない場合は…

 東日本相談室
 TEL 043-351-1821
 FAX 043-299-8280

 〒261-8520
 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

西日本相談室

TEL 06-6792-1582 66-6792-5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

- FAX送信される場合は、お客様へのスムーズは対応のため、形名やお問い合わせ内容の ご記入をお願いいたします。
- 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)

■ 受付時間:*月曜~+曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 (注) PHS・IP電話からは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ PHS/IP電話でのご利用は······	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
○ F Δ X を送信される提合け・・・・・・	$(F \Delta X)$	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 持込修理および部品購入のご相談は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にても承っております。
- 受付時間:*月曜〜土曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄·奄美地区〕は・・・・*月曜〜金曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	∓424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
米 海 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四 国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

シャープ商品の修理・お取り扱い・お手入れ のご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販 売店へお申し出ください。

※なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

不具合品の訪問引き取り・修理・ お届けサービス 《修理品引き取りサービス》のご案内

修理品引き取りサービスとはお持込いただける商品を、電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

■運送費

保証期間内	無料
保証期間外	有料

■修理料金

保証期間内			
	(保証書記載の「保証規定」に準じます)		
保証期間外	有料		
	(修理内容により異なります)		

※保証期間内でも有料となる場合があります。 詳しくは、保証書をご確認ください。

お申し込み

「修理相談センター」にお雷話でお申し込みください。



0570-02-4649

ナビダイヤル

・受付時間 月曜~土曜:午前9時~午後6時

日曜/祝日:午前10時~午後5時

年末年始及び天災などやむをえない状況の際は臨時に休ませていた だくことがありますので予めご了承ください。

- ・ナビダイヤルは、全国一律料金でご利用いただけます。
- ・PHS/IP電話からは下記の一般電話におかけください。
- ・ファクシミリを送信される方は、下記 FAX受信専用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにおかけください。

お引き取り

当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引取りに伺います。

- ・お引取り時間は下記時間帯よりお選び頂くことができます。 AM/12時~14時/14時~16時/16時~18時/18時~21時
- ・お引取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ・交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が 変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させて頂きます。

修理・お届け


修理完了後、シャープエンジニアリング(株)より ご連絡いたします。


- ・ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ・ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- ・サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。


メニュー一覧



FUNCTION、MENU、SEARCH、DISPLAY ボタンで、いろいろなモードに切り換わります。 (くわしくは、それぞれのページをごらんください。)

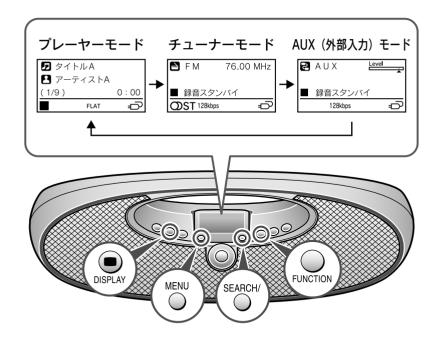

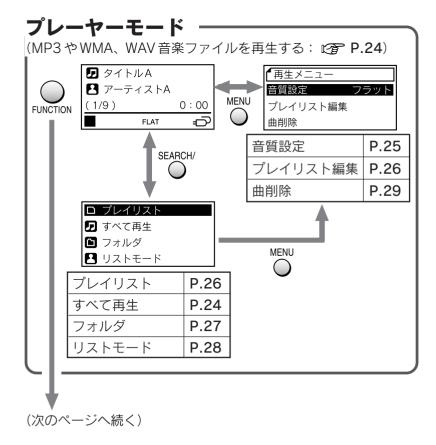

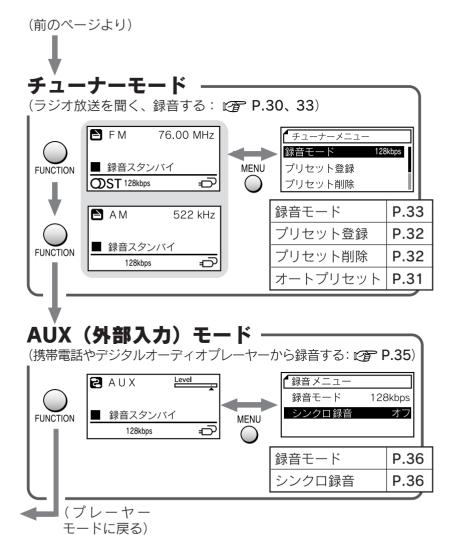

システムメニュー

(いろいろなシステム設定をする: cor P.42)

MENU

長押し (約2秒)

・ システムメニュー	-
リスト更新	
タイマー予約	
スリープ設定	オフ

リスト更新	P.28
タイマー予約	P.38
スリープ設定	P.41
バックライト時間	P.42
コントラスト	P.43
時計設定	P.16
言語選択	P.43
出荷時設定	P.44
全ファイル削除	P.44
デモモード	P.45
システム情報	P.45

時計表示

(時刻を表示させるには: **☞ P.17**)



あられる **長押し** (約2秒)



さくいん

あ行	
音質の調整2 音量の調整2	
か行	
言語設定4	-3
さ行	
ランダム再生2 リストモード再生2	26
システムメニュー 4 出荷時設定 4	5 2 4 1
プレーヤーなどを接続する 3	34 21
全ファイル削除 4	4
た行	
タイマー ウィークリータイマー	1 88
時計設定1	6

な行	
入力レベル調整	35
は行	
表示部 コントラスト デモモード バックライト時間	45
プレイリスト プレイリスト編集 ヘッドホン	26
ら行	
ラジオ放送を聞く ラジオ放送局を登録する オートプリセット プリセット登録 プリセット削除	31 32
リスト更新	18 22 20 35 33
録音モード33、	36

英数字

DRM

デジタル化された音楽ファイルなどの著作物に、コピーや再生の制限を加え著作権を保護する技術です。

MP3

音声圧縮方式の一つで、一般的に多く使用 されています。

WAV

Windows[®]標準の音声ファイル形式です。 データ量は大きくなります。

Windows Media® Player

Microsoft[®]社のマルチメディア用再生ソフトウェアです。

動画や音声の再生に使うジュークボックス機能や、音楽 CD 作成機能、CD からの音楽取り込み機能などを装備しています。

WMA

Microsoft®社の音声圧縮方式です。 音楽配信サイトで広く使用されています。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に したがった正常な使用状態で、保証期間内に 故障した場合には、お買いあげの販売店が無 料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・ 販売店名の記入がない場合、または字 句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改 造による故障・損傷。
 - (二) お買いあげ後に落とされた場合などに よる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・ 雷・風水害その他天災地変など、外部 に原因がある故障・損傷。
 - (へ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト) 消耗部品(乾電池) が損耗し取り替え を要する場合。
 - (チ) 電池の液漏れによる故障・損傷。

- (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ 送付した場合の送料等はお客様の負担 となります。また、出張修理等を行っ た場合には、出張料はお客様負担とな ります。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の 保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書 をご覧ください。

修理メモ

● 製品についてのお問い合わせは…

お客様相談センター 0120-078-178 フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL 043-351-1821

FAX **043-299-8280** FAX **06-6792-5993** 西日本相談室 TEL 06-6792-1582

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は・・・ 54 ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

T545-8522 本

大阪市阿倍野区長池町22番22号

〒329-2193 AVシステム

栃木県矢板市早川町174番地 事業本部